


## 欠損率を省いた重量で積算したい

### 操作方法


使用率の機能を使用します。

<工事別パラメータ> - [全般] - [機能の ON/OFF] で<使用率>にチェックをつけます。

(システムパラメータも同様の変更を行えば、今後作成する工事の初期値になります。)

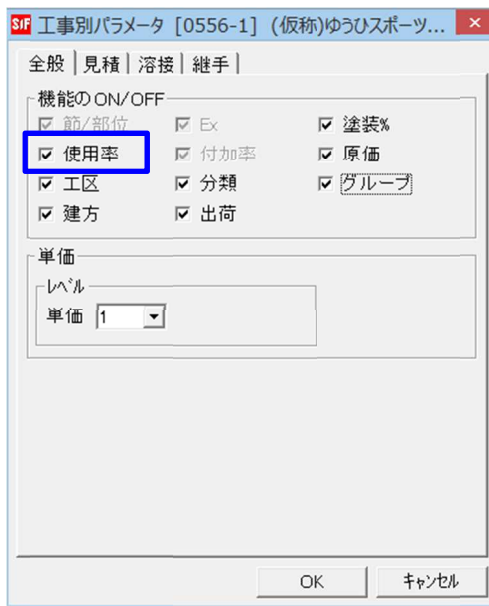

拾い出し入力画面で使用率に使用する%を入力すると、その割合での重量が計算されます。表面積、塗装面積にも反映されます。

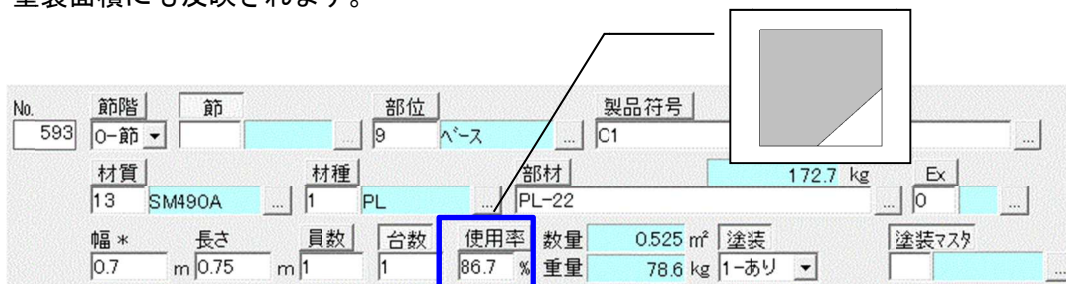

↑ 使用する割合の重量になります。