


## 拾い出し集計した数量を割増して Net を計算したい

### 操作方法

付加率の機能を使用します。

工事別パラメータ<全般>- [機能の ON/OFF] で<付加率>にチェックをつけます。

(システムパラメータも同様の変更を行えば、今後作成する工事の初期値になります。)

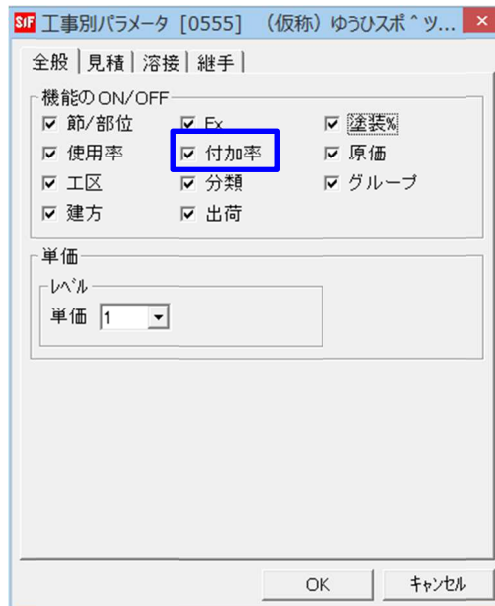

ロス率・単価入力画面で付加率に割り増ししたい%を入力すると Net2 が算出されます。Net2 は材料明細書および経費連動数値の Net 数量として適用されます。

No.	材質	材種	部材	455 kg	Ex	ExNo.	
10	SS400	4	L-60x60x5		0	0	
	Net	付加	Net2	ロス率	Gross	単価	金額
	137.6	1 %	139	3 %	143.2 kg	70	10,024

↑ こちら(Net2)が見積の Net 重量として扱われます。