


積算連動したデータのボルトの本数はあるのに重量が 0kg となる

操作方法


○重量を小数点以下 1 桁で表示する場合

- 1) <システムパラメータ> - [積算] - [重量の丸め方] を<小数点以下><1>桁と設定します。
- 2) 拾い出し入力画面を開き、<機能> - <拾い出しデータの更新> をクリックします。

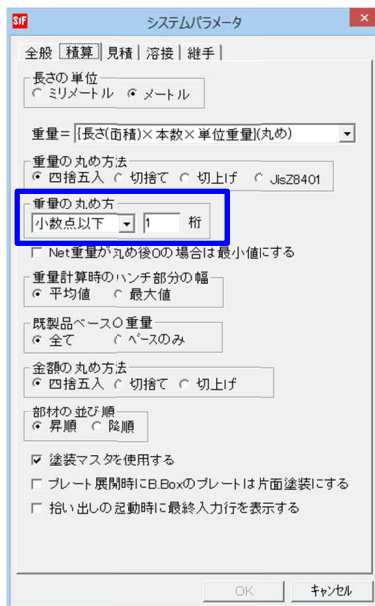


○重量を小数点以下 0 桁で丸めて 0 になる場合は 1 と表示する場合

- 1) <システムパラメータ> - [積算] を開き、[重量の丸め方] を<小数点以下><0>桁、<Net重量が丸め後 0 の場合は最小値にする> にチェックを入れます。
- 2) 拾い出し入力画面を開き、<機能> - <拾い出しデータの更新> をクリックします。

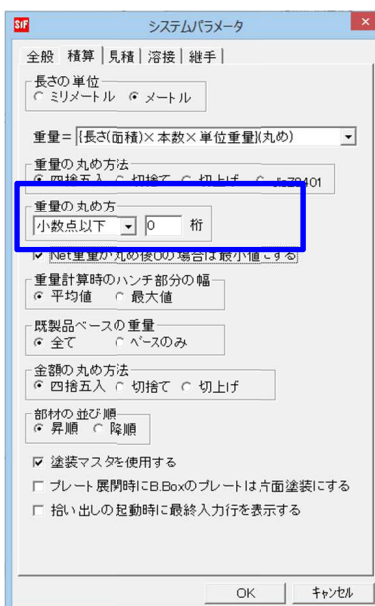

○符号が必要ない場合

- 1) 積算連動画面を開き、＜パラメータ＞をクリックします。
- 2) [集計] -＜製品符号＞のチェックを外します。
- 3) [連動する項目 (管理資料→拾い出し)] で用途の欄を＜部位＞に変更します。
- 4) 再度積算連動を実行します。

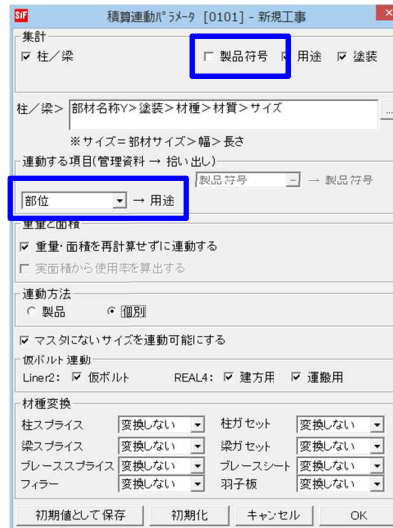

※符号が必要な場合でボルトの重量をまとめたい場合は、ボルトは連動せずに拾い出し入力で部材サイズごとにまとめて入力して下さい。