No.M-000029

拾い出しのリストを印刷したい

操作方法

拾い出し入力の画面の＜ファイル＞－＜拾い出しリストの印刷＞から拾い出しリストを印刷できます。

拾い出し行を部材サイズ別に出力したい場合は、印刷集計後に積算帳表印刷の製品積算から「材料内訳表」を出力して下さい。

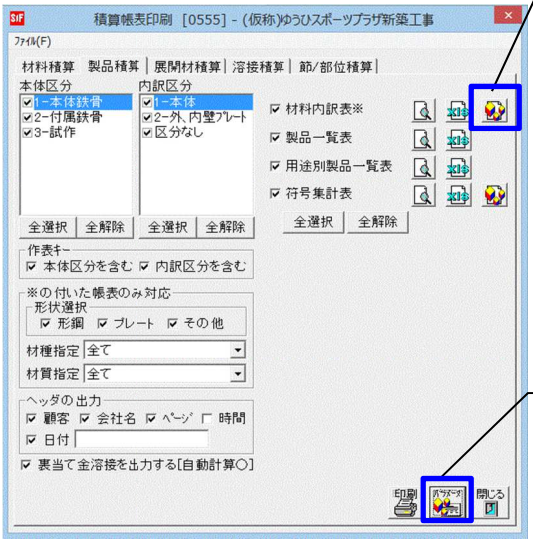

製品符号で集計しない場合は、集計キーから外します。
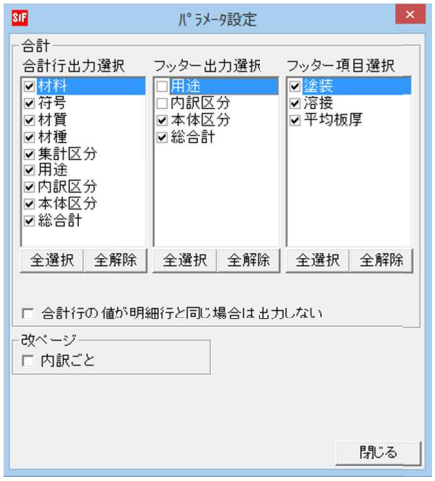
合計行の出力有無を選択できます。